


C10A 整合版咖啡机说明书

- 适用型号: C10A (G) 、 C10A (J)
- 适用咖啡: 研磨咖啡粉
- 电源: 220V ~ 50 Hz
- 功率: 470W
- 容量: 30 毫升
- 电源线长: 0.75 米
- 尺寸: 长 215 mm, 宽 150 mm, 高 368 mm

咖啡粉使用说明:

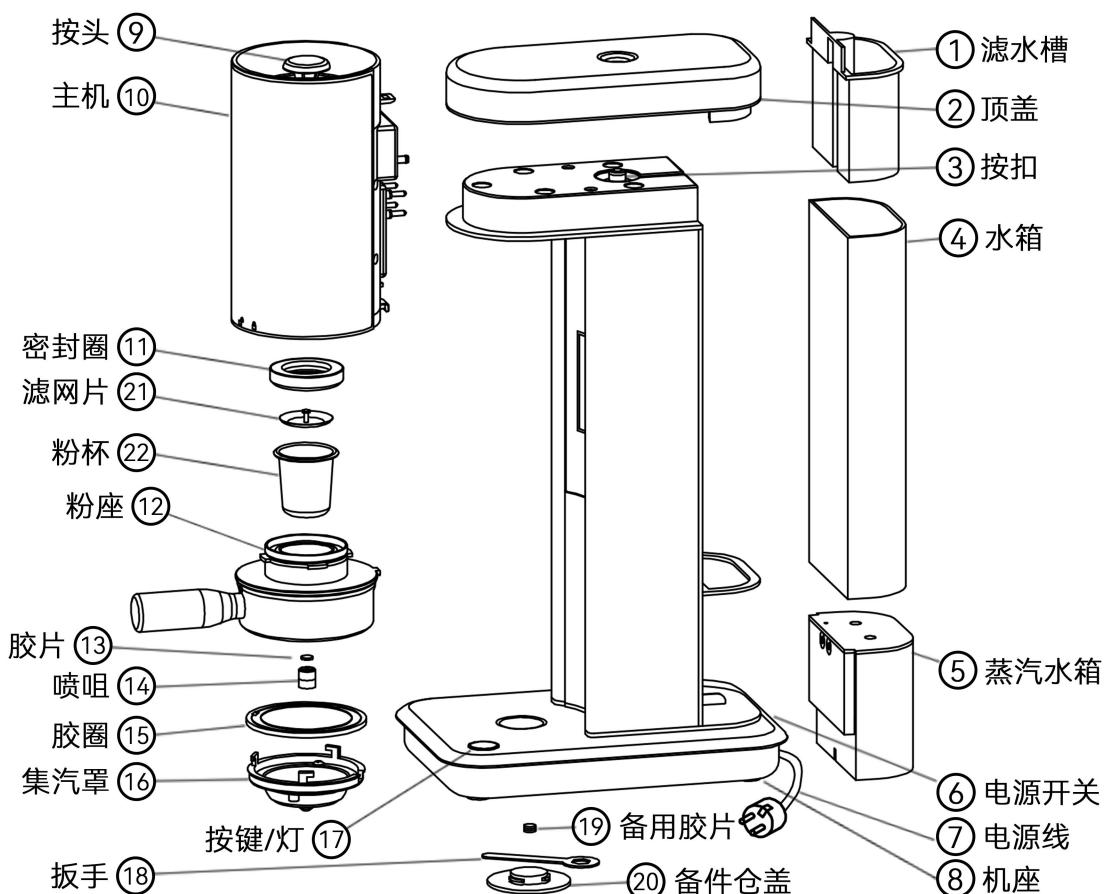

注意安全:


- 此机器不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与此机器使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍此机器。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 在清洁机器时，绝不可将机器浸入水中，因为内部有电子元件，容易造成漏电和短路。
- 儿童不得在无人照看下清洁和维护机器。
- 应严格按照“制作咖啡”相关内容使用该产品，错误使用可能引起的潜在伤害；
- 用户的维护保养及清洁机器按照“清洁和维护”相关内容进行。
- 此机器在使用完毕后加热元件表面仍有余热，请待机器冷却后再触摸。
- 此机器不应放置在橱柜中使用。

- 在拆开此机器的包装时必须检查此咖啡机是否有损坏迹象，若有请立即联络经销商。
- 此机器的包装物及塑料袋等，请不要放在未成年人士能触及的地方。
- 此机器仅可使用专用的咖啡粉，咖啡囊和纯净水烹制咖啡。
- 此机器仅可作为在室内制作咖啡使用，请不要用于别的用途，任何其它用途均会造成危险。
- 对不按说明书要求使用而导致的故障和事故，制造商概不负责。
- 当机器有故障时请及时断开电源和不要自行维修，立即通知经销商或其指定维修点，在维修时应坚持使用原生产商提供的配件。
- 为确保机器的安全，请不要让未成年人士和没有独立操作能力的人士使用此咖啡机。
- 必须在按键处于蓝灯时才能旋开机器的粉座，按键处于红灯时千万不可旋开机器的粉座。
- 请勿误触按扣，如需取下主机，务必扶稳主机后才按下按扣，否则主机会摔出。机器工作时切勿按下按扣。
- 机器工作时有热量并且有少量蒸汽排出，属正常，但不要触碰以免烫伤；建议把机器放在耐温材质台面上使用，如石材、钢材等，并远离小孩。
- 连续使用机器超过 8 次后机器有一定的温度，必须小心，请不要触摸，避免烫伤，必须停止半小时后才能继续使用。
- 不使用时请关闭电源，避免误触按键造成危险。

使用前必须了解阅读说明书。


- 当使用咖啡机时，请提前准备好纯净水、专用咖啡粉及清洗干净咖啡粉囊座。
- 当咖啡机已经工作，不要中途停止，请等到蓝灯亮时才能旋开机器的粉囊座。
- 请保持咖啡粉囊座清洁。

制作咖啡

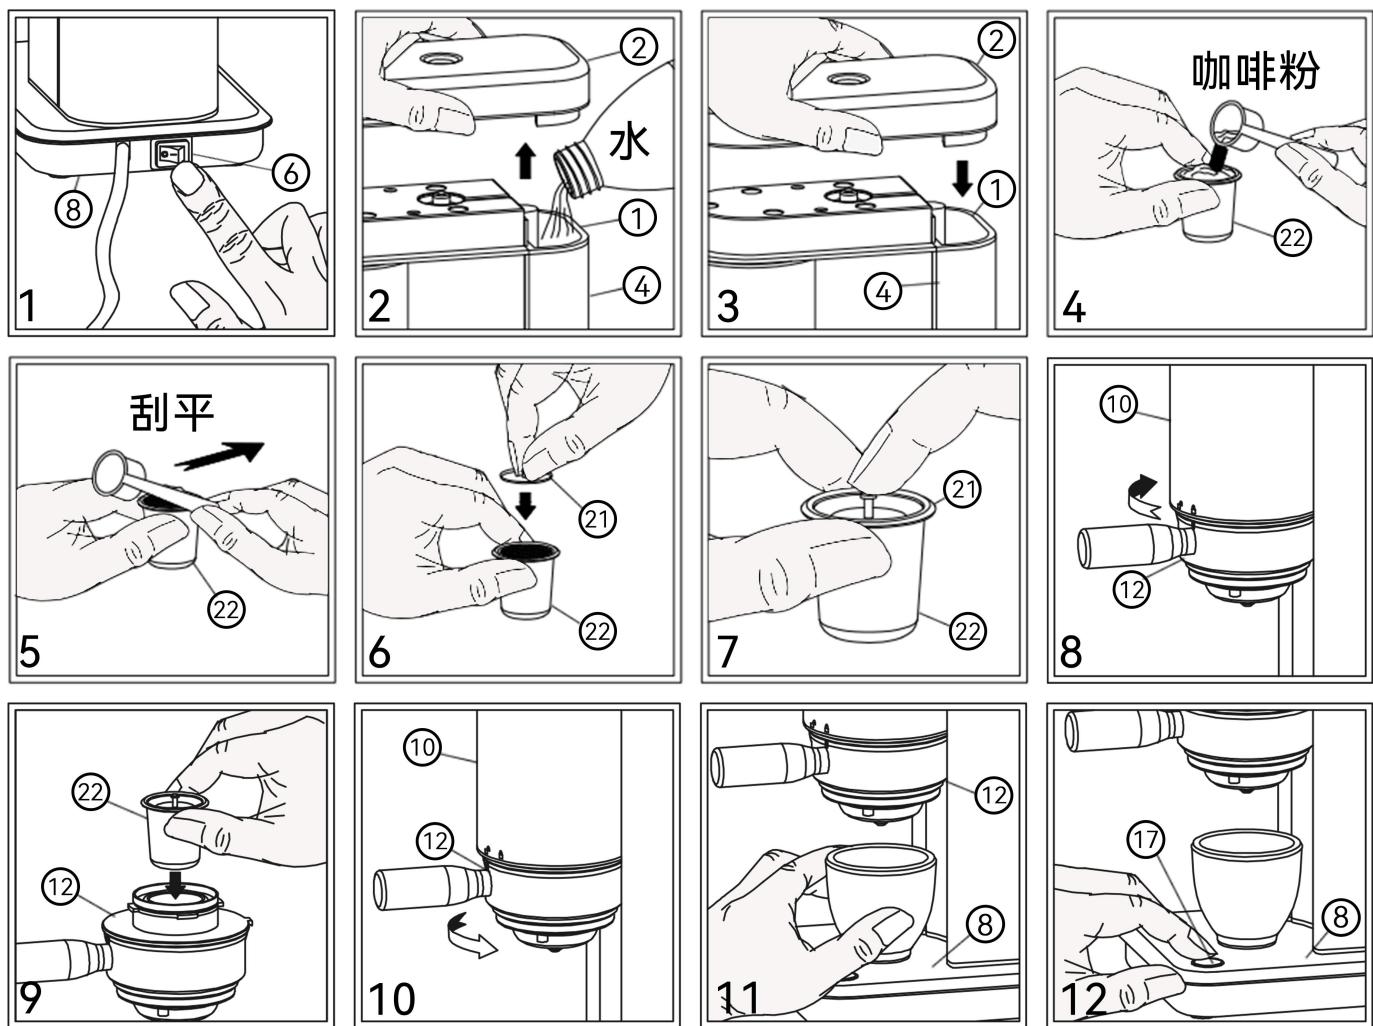


1. 将电源开关按至 "I"，指示灯亮起蓝灯，如图 1；
2. 揭开顶盖将常温纯净水注入水箱内，最大容量为 540ml，避免溢出，如图 2； 当水箱缺水时咖啡机无法工作；
3. 把顶盖装回机座，如图 3；
4. 将约 8 克咖啡粉充填入粉杯，如图 4；
5. 把粉杯多余的咖啡粉刮去，不必击打粉杯和压粉，保持粉杯边无咖啡粉粒，如图 5；
6. 把滤网片轻轻平压在粉杯上，保持与粉杯边平整，如图 6 和图 7；
7. 从主机上旋出粉囊座，圆点符号 ● 旋至开锁符号 □ 处，取出粉囊座，如图 8；
8. 将粉杯放入粉囊座，非本机器专用的咖啡粉杯是煮不出咖啡的，也不安全，如图 9；
9. 将粉囊座旋入主机，圆点符号 ● 旋至锁紧符号 ■ 处，直至旋不动为止，符号不对位，机器不会工作的，如图 10；
10. 将咖啡杯对准粉囊座放入机座，蒸汽水箱也插入机座，如图 11；
11. 长按机座上的按键约 2 秒钟，如图 12，这时指示灯由蓝灯转变为长亮的红灯，咖啡机开始加热，烹煮过程大约 90~120 秒，即将完成时指示灯由长亮的红灯转变为闪动的红灯并伴有蜂鸣声，便可取出一杯美妙的浓缩咖啡；当闪动的红灯转变为蓝灯后，此时即可拧下粉囊座为第二杯咖啡做准备了。如需烹煮第二杯咖啡，请从步骤 4 开始。

铝质封装咖啡囊使用说明:

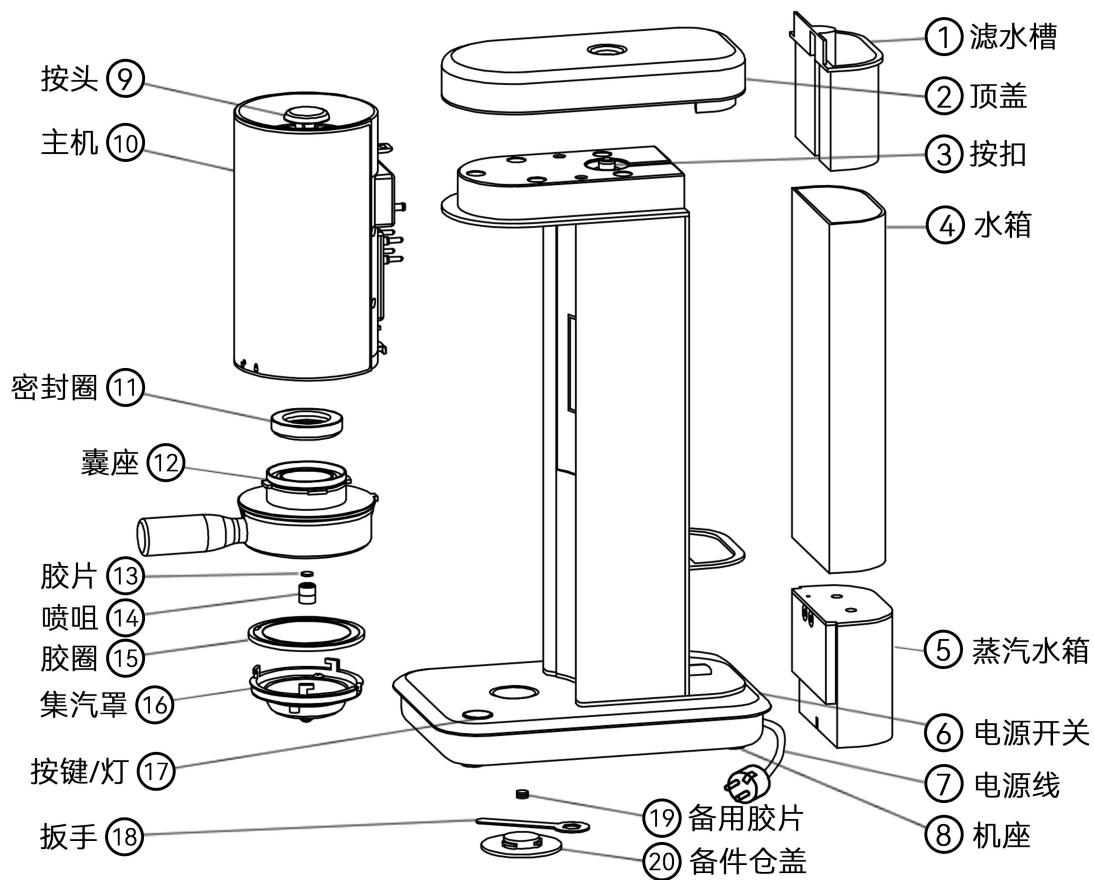


制作咖啡

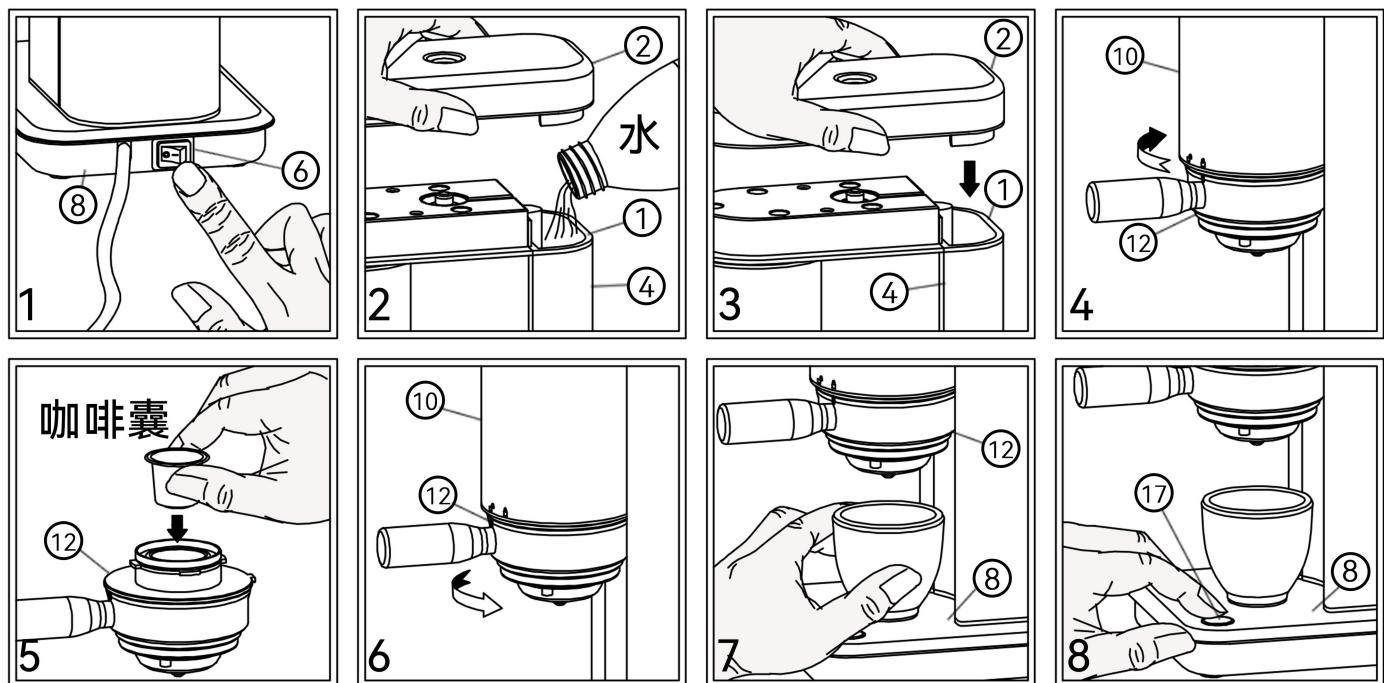

1. 将电源开关按至 "I", 指示灯亮起蓝灯, 如图 1;
2. 揭开顶盖将常温纯净水注入水箱内, 最大容量为 700ml, 避免溢出, 如图 2, 当水箱缺水时咖啡机无法工作;
3. 把顶盖装回机座, 如图 3;
4. 从主机上旋出囊座, 圆点符号●旋至开锁符号■处, 取出囊座, 如图 4;

5. 将专用的咖啡囊放入囊座，如图 5；不要撕下咖啡囊盖面的铝箔，切不可使用塑料封装的咖啡囊！非本机器专用的咖啡囊是煮不出咖啡的，也不安全；
6. 将囊座旋入主机，圆点符号●旋至锁紧符号■处，直至旋不动为止，符号不对位，机器不会工作的，如图 6；
7. 将咖啡杯对准粉囊座放入机座，蒸汽水箱也插入机座，如图 7；
8. 长按机座上的按键约**2秒钟**，如图 8，这时指示灯由蓝灯转变为长亮的红灯，咖啡机开始加热，烹煮过程大约90~120秒，即将完成时指示灯由长亮的红灯转变为闪动的红灯并伴有蜂鸣声，当闪动的红灯转变为蓝灯后便可取出一杯美妙的浓缩咖啡，此时机器又可为第二杯咖啡做准备了。如需烹煮第二杯咖啡，请从步骤4开始。


* 注意：机器工作完成时有排汽声，属正常；
 * 注意：机器工作完成时主机表面有些热，属正常，但因为温度高，尽量不要用手触摸主机金属零件；
 * 注意：工作中的机器有安全保护设计，切不可在机器工作期间强行旋开囊座，你若需要停止正在工作中的机器，可以关掉机器的电源开关（即按回“0”），再打开电源开关（即按回“1”），等保护结构复位后，即可旋开囊座，卸下主机，倒掉主机里的水才可重新使用机器；若遇到意外断电，需要通电后复位保护结构才能旋开囊座；请等待主机降温后再拆解倒水，小心烫伤，如下图；机器最多可以连煮8杯咖啡，之后必须停止工作半小时；
 * 注意：当机器工作过程中水箱出现缺水时，红色指示灯会闪动三次并伴有三次蜂鸣声，这时可往水箱里注入纯净水，再长按按键**5秒**，随后机器会继续工作，但萃取出的咖啡可能不理想；当水箱仍缺水时机器最终无法工作。
 * 注意：同一份咖啡粉或同一个铝囊，不建议多次萃取，过量的咖啡因对身体又不好的影响。

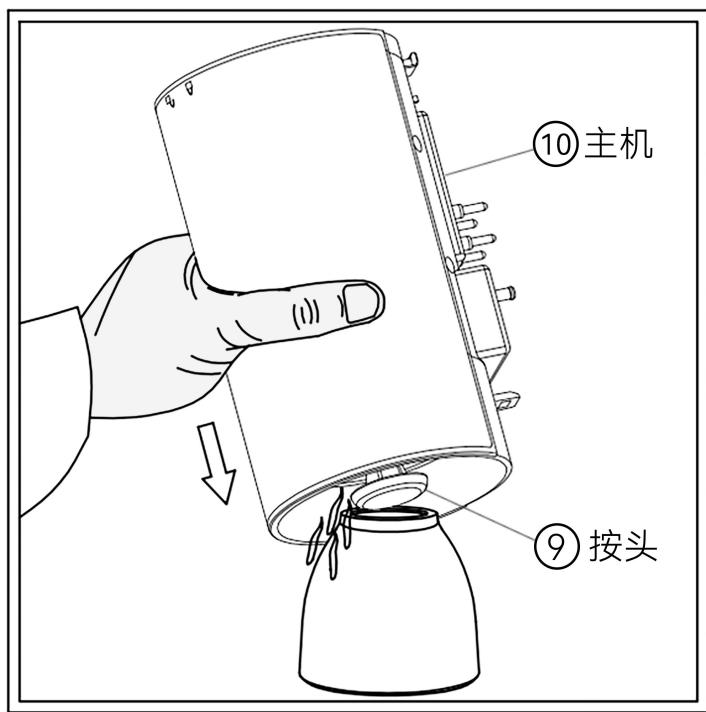

清洁和维护

- 在清洁外部时，只须用布清洁。注意不能弄湿任何的电子部件；不能使用洗碗机清洁机器；
- 建议每次使用后清洁一次粉杯、滤网片、粉囊座、集汽罩和蒸汽水箱；请保持咖啡粉囊座清洁；
- 建议首次使用和每使用8~10次后不放置咖啡粉烹煮一次，以便机器自动清洁内部系统；
- 当水箱清空再重新注水后，应进行一次不放置咖啡粉的烹煮，待机器自动清洁内部系统后再煮咖啡，当清洁后立即煮咖啡时，必须注意粉囊座和集汽罩里的热水和蒸汽，避免烫伤；
- 当带机器外出时，必须将水箱里的水和蒸汽水箱里的残液清理干净，避免残液污染机器内外。


清洁机器

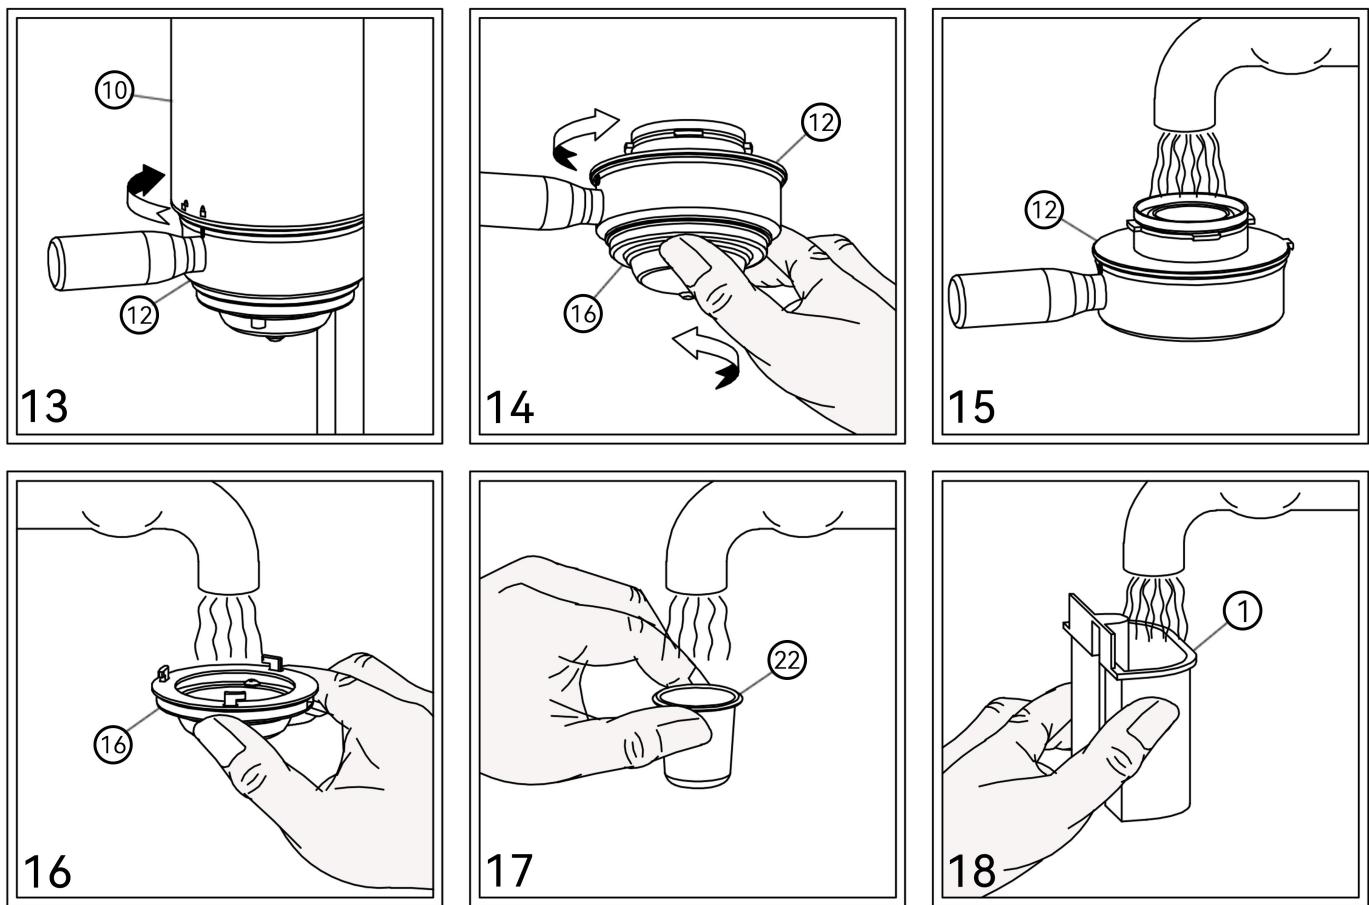

1. 从主机上旋出粉囊座, 圆点符号●旋至开锁符号■处, 取出粉囊座, 如图 13;
2. 从粉囊座上旋出集汽罩, 如图 14;
3. 用清水或温水清洗粉囊座, 如图 15;
4. 用清水或温水清洗集汽罩, 如图 16;
5. 用清水或温水清洗粉杯, (囊版无此步骤) 如图 17;
6. 用清水或温水清洗滤水槽, 如图 18;

* 注意: 装回主机时, 应先对准底部扣好才把上部推入, 否则主机与机座接触不良, 会造成机器不工作。

更换喷咀的胶片

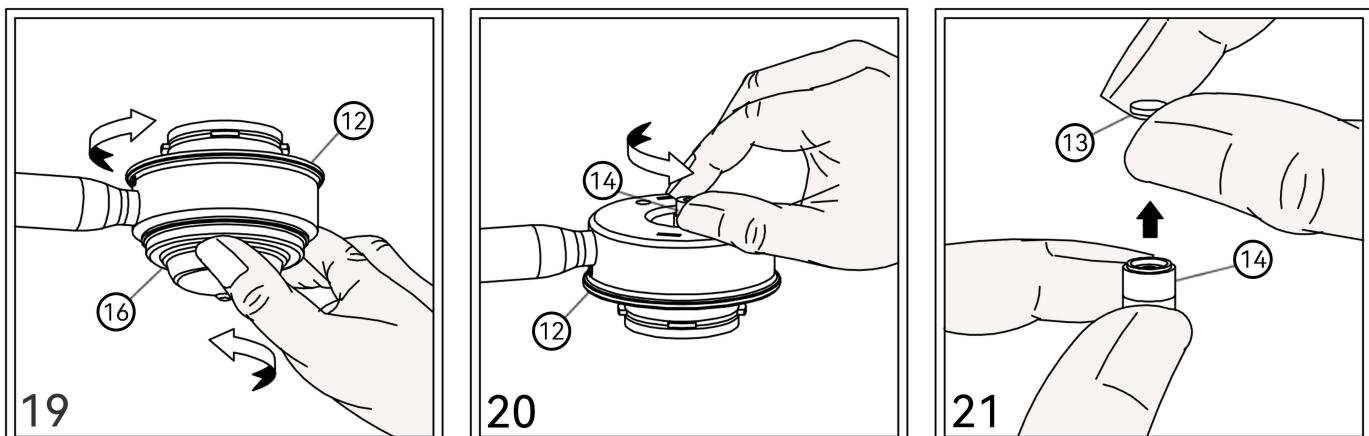


1. 从粉囊座上旋出集汽罩，如图 19；
2. 从机座底部备件仓里取出扳手，旋出粉囊座上的喷咀，如图 20；
3. 取出旧的胶片，将新的胶片装上，再反向上述操作，如图 21；

* 注意：一手抓粉囊座在上方，另一手抓喷咀在下方，将喷咀旋入粉囊座内并用扳手旋紧，胶片务必置于喷咀槽内。

* 注意：装回主机时，应先对准底部扣好才把上部推入，否则主机与机座接触不良，会造成机器不工作。


更换密封圈

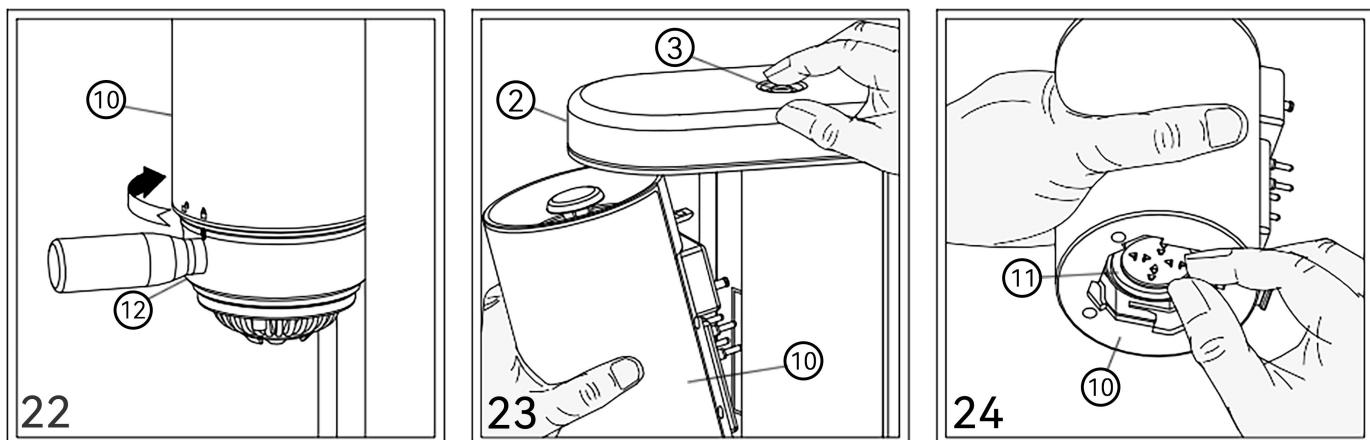

1. 从主机上旋出粉囊座，圆点符号●旋至开锁符号■处，取出粉囊座，如图 22；
2. 手扶主机，按下按扣，向外倾斜取出主机，如图 23； 务必扶稳主机后才按下按扣，否则主机会摔出！
3. 从主机底部取出旧的密封圈，将新的密封圈装上，再反向上述操作，如图 24。

* 注意：装回主机时，应先对准底部扣好再把上部推入，按扣弹跳一下并伴有“咔嚓”声即为安装到位，否则主机与机座接触不良，会造成机器不工作或主机掉落。

蒸汽水箱倒水

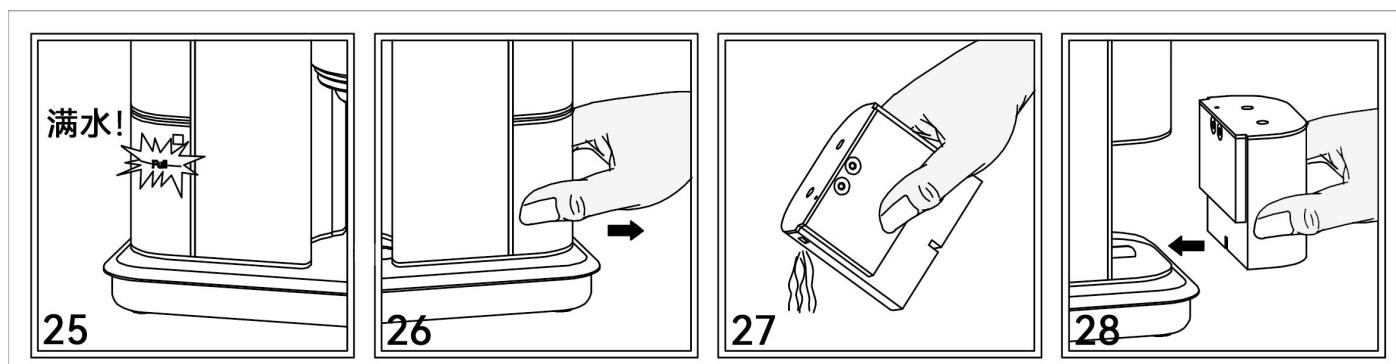

1. 蒸汽水箱满水时，机器停止工作，如图 25；
2. 手扶机座，水平拔出蒸汽水箱，如图 26；
3. 倒干净蒸汽水箱里的水，如图 27；
4. 把蒸汽水箱装回原位即可，如图 28。

问题分析

故障现象	检查项	处理方式
按下按键，指示灯不亮，机器不工作	1. 电源线插头是否插好； 2. 电源开关是否按至“I”； 3. 主机上下扣是否扣入机座； 4. 待机时间是否过长	插好插头；确定主机安装正确；将电源开关关闭，停顿超过 5 秒后再按至“I”即可
按下按键，指示灯闪亮，机器不工作	1. 粉座旋入主机是否对位； 2. 主机是否正确扣入机座； 3. 水箱是否缺水； 4. 蒸汽水箱是否满水； 5. 机座五根输电针是否伸缩自如或弯曲； 6. 主机五颗六角形螺钉面是否有污渍	输电针弯曲联系经销商或指定维修点更换；其他情况清洁污渍、水箱补水、蒸汽水箱倒水、相应部件正确安装即可
流出的咖啡是清水	1. 是否使用专用咖啡粉杯； 2. 密封圈是否松脱； 3. 粉杯边、密封圈、粉座是否清洁； 4. 密封圈内边是否缺损	密封圈损坏需更换新密封圈（如图 22~24）；其他情况针对性清洁和正确安装即可
流出的咖啡没有咖啡油脂	1. 咖啡粉颗粒度是否太粗； 2. 是否使用专用咖啡粉杯； 3. 喷咀是否松动； 4. 密封圈外边是否缺损	若是密封圈损坏了，密封圈损坏更换（如图 22~24）；若都不是，应更换喷咀胶片，（如图 19~21）；其他情况应调整咖啡粉颗粒度、相应部件正确安装即可
无咖啡液流出	1. 主机上部是否没有按头； 2. 咖啡粉的颗粒是否太细	装回按头、补水、调整咖啡粉颗粒度即可

如果上述无法解决时，必须由制造商或经销商或其指定的维修点或相关部门的专业人员更换或维修，以免发生危险。

制造商：佛山豪斯电器有限公司

电 话：0757-89930133